

Akkumulátoros háti permetező

Kezelési és használati útmutató
HD-16C-6



Figyelmeztetés!

A készülék ipari célokra való használata tilos!

A készülék használatakor mindig viseljen a leírtaknak megfelelő védőruházatot!

A termék kezelési és használati útmutatóját őrizze meg a termék teljes élettartamáig! Ha az eszközt továbbadná, akkor az útmutatót is mindig adja mellé!

Kérjük, hogy a csomagolóanyagot őrizze meg, mert a későbbiekben szükséges, fontos információkat tartalmaz!

termék kizárólag hobbykertek gondozására alkalmas. A háti permetező könnyen kezelhető, hordozható. készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót! A használat előtt győződjön meg róla, hogy megértette a készülék használatát! Mindig az útmutatóban leírtak szerint járjon el!

Figyelem!

terméket soha ne tegye ki tűző napsütésnek, vagy közvetlen hőhatásnak!

Felépítés és jellemzők

Felépítés: a permetező egy tartályból, egy alapból, egy akkumulátorból, egy mini szivattyúból, egy töltőből és egy porlasztó rendszerből áll(gumicsövek, kapcsoló, porlasztó rúd, fúvóka) pántot és görgőket tartalmaz.
Jellemzői:

- (1) A tartály ergonomikus tervezésű, hogy a dolgozó kényelmesen viselhesse a hátán.
- (2) Kompakt méretű, könnyű, nagy nyomású és hosszú élettartamú mini membrán szivattyúval rendelkezik, és nyomásvédő kapcsolóval van ellátva az automatikus nyomáshatár védelem céljából.
- (3) Három szoros szűrővel van ellátva, ami megakadályozza, hogy idegen anyagok vagy részecskék eltömjenek a fúvókát. A szűrők-egyedi kivitelük révén-a tisztítás céljára könnyen szétszerelhetők.
- (4) Alacsony feszültség riasztó áramkör. A hosszabb élettartam biztosítása végett-az akkumulátor védelme céljából-riasztás hallatszik, ha az akkumulátor feszültsége 10.5 V alá csökken. A töltő egység mellett a szállított töltött dugalj használandó 12 V-os áramforrásként.
- (5) Speciális töltő: Intelligens 3 részes töltő (állandó áram.állandó feszültség.karbantartás), zárlat, túláram és fordított csatlakozás elleni védelem. A töltő jelző lámpáinak jelentése:piros-töltés, zöld-feltöltve, stand-by.

Műszaki paraméterek:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Hátra akasztható | 6. Akkumulátor:12V 10 Ah(teljesen zárt, karbantartásmentes) |
| 2. Méret:40*190*555 mm | 7. Töltő: Bemenet 100-240 V váltóáram 50/60 Hz, kimenet: 12 V 2Ah egyenáram |
| 3. Nettó súly:7,4 kg | 8. Max nyomás: 0,4-0,45 Mpa |
| 4. Tartály kapacitás: 16 l | |
| 5. Szivattyú:mini membrán szivattyú | |

örófej as	Nyomás Mpa	Folyadék arány (L/perc)	Fej típus	Nyomás Mpa	Folyadék arány (L/perc)
yedüli p alakú	0,29~0,32	0,7~0,8	Dupla kúp alakú	0,17~0,18	1,6~1,7
ektoros metező vóka	0,16~0,17	1,2~1,3			
gy lyukú ítható vóka	0,27~0,28	0,8~0,85			


3., Üzemeltetési utasítások:



Szektoros permetező fúvóka: egyenletes permetezést biztosít. Alacsony terményekhez alkalmas. Figyeljen a szélre és párhuzamosan mozogjon a permetező alatt.

Kúpos permetező fúvóka: rovarok elleni permetezésre alkalmas. Figyeljen a szélre és keresztbe haladjon a permetezés során.

Négy-lyukú állítható fúvóka: Magas termény és gyümölcsfák permetezésére alkalmas. Ugyanakkor jelentős rovarirtószer veszteséget eredményezhet.

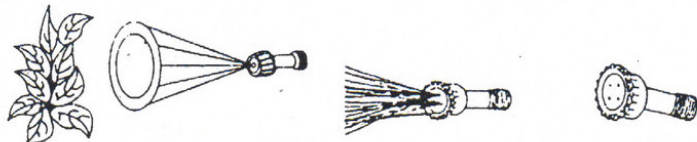

Használat előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor rendben fel van töltve. Töltse fel a tartályt a szűrőn keresztül az előkészített folyadékkal és zárja le a tartályt. Figyelje meg nincs-e szivárgás a tartály alján. Kapcsolja be a készüléket és szorítsa meg a kart. Mind rövid idejű, mind pedig folyamatos permetezés megengedett.

4., Figyelmeztetés

1. Az akkumulátort szállítás előtt feltöltöttük. Szállítás és tárolás alatt azonban lemerülhet. Első használat előtt szükséges feltölteni.
2. Ügyeljen arra, hogy ne használja a permetezőt víz nélkül, mert a membrán sérülhet. Soha ne tegye le a permetezőt fejjel lefelé, mert az akkumulátor sérülhet.
3. Ha zörgő hangot hall a tartályból, vagy hosszabb idejű használat után gyenge a porlasztás az alacsony akkumulátor feszültségre utal. A töltést időben el kell végezni. Dugja be a töltő csatlakozóját a töltés dugaljba anélkül, hogy az akkumulátort kivenné a permetezőből. Legalább 8 óra szükséges minden töltéshez. A töltőt száraz, jól szellőző, biztonságos helyre kell tenni, legalább 50 cm-re a talajszintől.
4. Első használat előtt tiszta vízzel történő próbapermetezést kell végezni, hogy meggyőződjünk nincs-e szivárgás, illetve megfelelő-e a porlasztás.

Biztonsági utasítások:

- Maszk és kesztyű használata szükséges. Emberre, állatra és élelmiszerre permetezni tilos. Magas hőmérséklet esetén ne használja hosszú ideig a készüléket. Permetezés után közvetlenül ne fogyasszon alkoholt. Rovarölőszerek használatakor a rovarölőszer gyártójának utasításait be kell tartani.
- Sose használja a készüléket olyan anyagokkal, mint erős savak, erős lúgok vagy gyúlékony anyagok.
- Zöldségek, gyümölcsfák, tea és gyógynövények esetén ne használjon nagyon stabil, nagyon mérgező rovarölő szereket.
- A készüléket minden használat után alaposan meg kell tisztítani a korrózió és az eltömődés elkerülése végett, valamint annak biztosítására, hogy a maradék folyadék a következő permetezőszerszerrel ne keveredjen, ne okozzon kárt a terményben, vagy ne befolyásolja a szer hatását. A tisztítás módja:

külsőleg: nedves ruhával átdörzsölni. Belsőleg: töltsön bele kis vizet és a kiürítéshez történő bekapcsolás előtt erősen rázza fel.

- Rövid idejű használat esetén nem szükséges minden használatához feltölteni. Hosszabb távú tárolás esetén rendszeres teljes feltöltésre és utántöltésre van szükség kéthetente, havonta vagy kéthavonta az akkumulátor élettartamának biztosítására.
- Ne használja a permetezőt 45°C-nál magasabb és 10°C-nál alacsonyabb hőmérséklet mellett.
- Féléves használat után szerelje le az alapot és ellenőrizze nem lazultak-e le a csavarok. Ha lazák szorítsa meg őket.
- Tárolás előtt győződjön meg, hogy az áramforrást kikapcsolta.
- Szigorúan tilos a permetezőt tűz közelébe tenni, az alaprészt víz hatásának kitenni, illetve a készüléket tisztítás vagy feltöltés végett vízbe mártani.
- Ezzel a permetezővel por, vagy részecskék nem fújhatók.
- A töltő burkolatának illetéktelen eltávolítása tilos.


Műszaki problémák és karbantartás:

következő hibakeresési tábla a segítségére lehet, de amennyiben bizonytalan a termék javításában, feltétlenül forduljon szakszervizhez.

Hiba	Ok	Intézkedés
Bekapcsolás után a motor nem indul	Kicsúszott a tápkábel Az akkumulátor lemerült A kapcsoló sérült	Szerelje le az alapot és csatlakoztassa helyesen a kábelt Feltöltés A kapcsoló cseréje
Endellenes motorhang	A szivattyú rögzítőcsavarja lelazult	Húzza meg a csavarokat.
Szivárgás az alpnál	A szivattyú kimenő bemenő csövei sérültek, vagy lazán vannak csatlakoztatva	Szerelje le az alapot, húzza meg a csőrögzítőt Javítás
Kevese porlasztás	A porlasztó nyílás eldugult A porlasztó nyílás kikopott Rosszul van felszerelve a porlasztó lemez A szűrő eldugult Szivárgás a csatlakozásoknál Lemerült az akkumulátor Levegő maradt a szivattyúban	Távolítsa el az idegen anyagokat Cserélje ki a porlasztó és elosztó lemezt Javítsa, tisztítsa, vagy, húzza meg A riasztás nem működik, cserélje, töltsse fel Vegye le a fűvókát, vagy a porlasztó rudat és engedje ki a levegőt.

Robbantott ábra és alkatrészlista

Sorsz	Megnevezés	Menny	Sorsz	Megnevezés	Menny
1	Anya a fúvókához		33	Bevezető cső	1
2	Kúpos ködpermetező lemez		34	Mini szivattyú	1
3	eloszó lemez		35	Csőcsatlakozók	1
4	Fúvóka tömitőgyűrű		36	Tömités	1
5	Könyök		37	Bemenet csatlakozó	1
6	Permetező rúd tömitőgyűrű	2	38	Szűrőkeret	1
7	Fedél	2	39	Szűrőfedél	1
8	Anya a porlasztó rúdhöz	3	40	Szellőző szelep	1
9	Porlasztó rúd		41	Tartály fedél	1
10	kapcsoló fő rész		42	Nagy szűrő	1
11	Kapcsoló tömités		43	Tartály	1
12	Szelepbetét tömités		44	Pántrögzítő	2
13	Szelepbetét		45	Pánt	2
14	Rugó		46	Vállpárna	2
15	Anya a kapcsolóhoz		47	Pánt gomb	2
16	Záró sapka		48	Pántakasztó	2
17	Lenyomó lemez		49	3,7*10 önmetsző csavar	1
18	Kapcsoló tű		50	Riasztó	1
19	Tömitőgyűrű a karhoz		51	Akkumulátor	1
20	Kapcsoló szűrű		52	Rögzítő	1
21	Kar		53	3,7*18 önmetsző csavar	2
22	Fedél		54	Tápkábelek	7
23	Csőhüvely		55	Nylon réteg	3
24	Gumicső		56	M3*10 csavar	2
25	Görgő	4	57	Anya	2
26	M5*20 csavar	4	58	Áramkapcsoló	1
27	Lapos alátét Ø5	4	59	Dugalj	1
28	M5 anya	4	60	Dupla fúvóka	1
29	Védőburkolat		61	Szektoros köd fúvóka	1
30	Alap		62	Négylukú állítható fúvóka	1
31	M5*15 csavar		63	Töltő	1
32	Csőrögzítő		64		

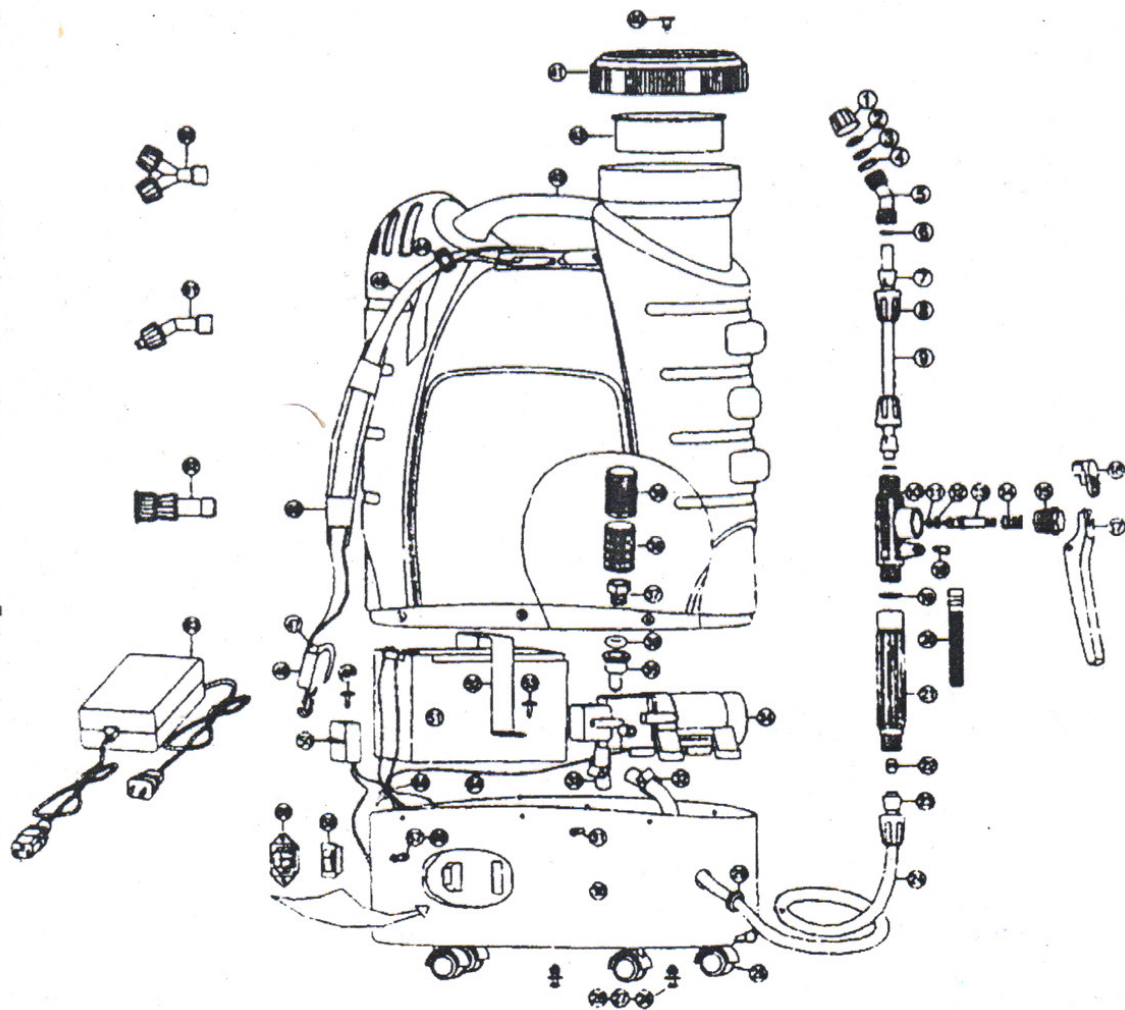

TERMÉKCÍMKE	
Megnevezés	Szabadon álló kerti permetező eszköz
Forgalmazó	Vidanil-Team Kft. 2310 Szigetszentmiklós Tököli út 19/B
Származási hely	Kína
Termék megnevezés	Háti permetező
Besorolási osztály	HC csak otthoni használatra
Méret	40*90*55,5 cm
Tömeg	7,4 kg